Netcore®

Application Engine

磊科网络

2105NR SOHO宽带路由器

用户手册

目　　录

目　　录 2
第一章 前言 4
1.1 感谢 4
1.2 用途 4
1.3 约定 4
1.4 版权声明 4
第二章 认识 2105NR 宽带路由器 5
2.1 面板布置 5
2.1.1 后面板 5
2.1.2 侧面板 5
2.1.3 前面板 6
第三章 连接到宽带路由器 7
3.1 建立 LAN 口连接 7
3.2 建立 WAN 口连接 7
3.3 连接电源 7
3.3 应用示例 8
第四章 配置宽带路由器 9
4.1 基本配置指南 9
4.1.1 配置您的计算机 9
4.1.2 ISP 配置 10
4.1.2.2 WAN 配置 10
4.1.3 局域网配置 13
4.2 高级配置指南 14
4.2.1 路由表配置 14
4.2.2 NAT 和 DMZ 配置 14
4.2.2.1 DMZ 主机设置 14
4.2.2.2 虚拟服务配置 15
4.2.3 防火墙 16
4.2.3.1 MAC 过滤配置 16
4.2.3.2 互联网访问控制 16
4.2.3.3 安全防御 17
4.2.5 动态域名设置 18
4.2.3.1 DYNDNS DDNS 18
4.2.3.1 每步 DDNS 18
4.2.5 综合设置 19
4.2.5.1 管理密码修改 19
4.2.5.1 远程管理端口 19

4.2.5.2 UPnP 设置..... 19
4.2.5.3 WAN 口链路状态设置..... 20
4.2.5.4 恢复缺省参数 / 重启系统..... 20
4.2.5.5 固件升级..... 21
4.2.6 统计信息..... 21
4.2.7 系统日志..... 22

附　录..... 24

附录 A 常见问题回答..... 24
附录 B 配件清单..... 26
附录 C WINDOWS 95/98/2000/XP 环境下 TCP/IP 设置..... 27
Windows XP 系统的配置..... 27
Windows 2000 系统的配置..... 29
Windows 98/95/Me 系统的配置..... 32
Windows NT4.0 系统的配置..... 34
建立正确的网络设置..... 37
附录 D 特性与规格说明..... 38
主要特性..... 38
规　格..... 39
附录 E 技术支持..... 39

第一章 前 言

1.1 感谢

非常感谢您选用 Netcore 2105NR SOHO 宽带路由器产品！

Netcore 2105NR 宽带路由器是集路由器、防火墙于一身，专为满足需要共享上网及网络资源分享的家庭、家庭办公、小型办公室而设计产品。

通过它，您可以共享高速的互联网连接、文件、打印机和多玩家游戏，同时获得您所需要的灵活性、速度和安全性！方便你轻松部署自己的宽带网络。

1.2 用途

Netcore 2105NR 宽带配置用户界面友好，配置简单易用。无需专业人士即可按照本手册安装配置完成，在您准备使用本产品之前，请仔细阅读本手册，以方便、快捷的使用本产品的所有功能。

本手册的用途是帮助你便捷和高效使用 Netcore 2105NR 宽带路由器。

1.3 约定

在阅读本手册时，敬请注意下列事项：

温馨提示：在使用路由器需要注意的一些事项

重要提示：在使用路由器需要特别注意的事项

友情提示：在使用路由器过程中必要的解释信息

1.4 版权声明

版权所有©2005，磊科网络，保留所有权利。

本文档所提供的资料包括URL及其他Internet Web站点参考在内的所有信息，如有变更，恕不另行通知。

遵守所生效的版权法是用户的责任。在未经磊科网络明确书面许可的情况下，不得对本文档的任何部分进行复制、将其保存于或引进检索系统；不得以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、赢利目的。

版权所有，不得翻印

第二章 认识 2105NR 宽带路由器

2.1 面板布置

2.1.1 后面板

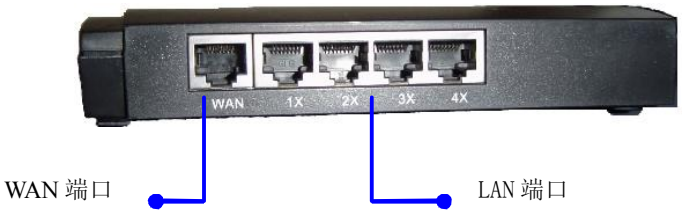

图 2.1 Netcore 2105 NR 宽带路由器后面板示意图片

- WAN端口：广域网端口，连接xDSL Modem/Cable Modem或以太网。
- LAN端口：4个局域网端口，用于连接电脑或者以太网设备，如：集线器、交换机和路由器。

2.1.2 侧面板

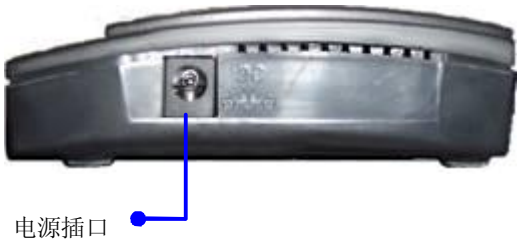

图 2.1 Netcore 2105 NR 宽带路由器侧面板示意图片

- **Power：电源插孔，提供接插电源适配器**

重要提示

电源适配器型号为 DC 9V/1A，如果使用不匹配的电源适配器，会导致产品损坏并使保修条款失效。

2.1.3 前面板

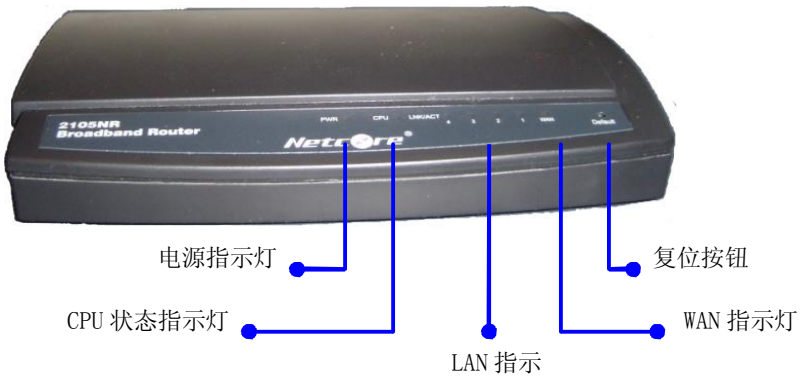

图 2.3 Netcore 2105 NR 前面板示意图片

- **DEFAULT**：复位按钮，用于将设备恢复到出厂的默认设置，请使用小的、尖的物体（如：中性笔）向下压（大约十秒钟），AP将恢复到出厂的默认设置。

重要提示

复位路由器将永久删除你的设置,并且用默认设置取代它。除忘记所设登陆密码，或者遇到严重的问题，且用尽所有的故障解决方法都无效的情况之外，请你不要按 RESET 按钮。

LED 灯：

- **PWR**：电源指示灯，当电源打开，电源灯显示绿色。
- **CPU**：CPU状态指示灯，此指示灯常亮时，表示路由器正常工作。
- **LAN LINK**：LAN工作指示灯此指示灯亮时，表示对应的LAN口已经正常连接到电脑或者是局域网。闪烁表示正在收发数据
- **WAN LINK**：WAN工作指示灯此指示灯亮时，表示WAN口已经正常连接到xDSL Modem/Cable Modem或以太网设备（如：集线器、交换机和路由器）。闪烁表示正在收发数据。

温馨提示

如果 LAN 口与交换机与集线器正确相连，路由器上的 LED 灯与交换机与集线器相对应的 LED 灯均应点亮。

第三章 连接到宽带路由器

重要提示

在开始前，确保断开所有设备的电源，包括宽带路由器，集线器，交换器，调制解调器，计算机。

3.1 建立 LAN 口连接

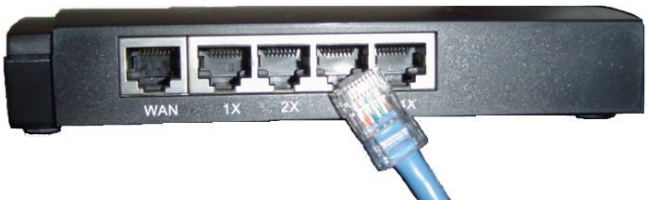

图 3.1 建立 LAN 口示意图片

请使用标准的网线连接你的计算机网卡到Netcore 2105NR宽带路由器的LAN端口，或者是连接你的交换机、集线器到Netcore 2105 NR宽带路由器的LAN端口，如图3.1所示。Netcore 2105NR宽带路由器将会自动适应10M 或者是100M 的 网络设备。

3.2 建立 WAN 口连接

请使用标准网线将Cable/DSL Modem连接到Netcore 2105 NR宽带路由器的WAN端口，如图3.2 所示。

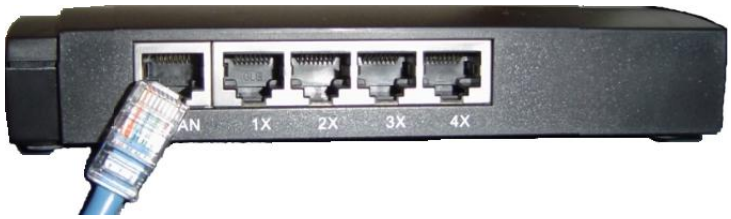

图 3.2 建立 WAN 口示意图片

3.3 连接电源

将电源连接好(包括宽带路由器，集线器，交换器，调制解调器，计算机),路由器将自行启动。2105NR 加电后，在大约 5 秒钟内完成全部启动过程。这个过程自动完成，无需用户干预。加电后，PWR 灯长亮， CPU 灯长亮，之后全部端口灯闪烁一次。100Mbps 指示灯一直稳定的亮着，LNK/ACT 指示灯快速闪烁，表明路由器已经处于工作状态。

图 3.3　连接电源示意图片

友情提示

1：如果路由器已经连接上了一台已开机 ADSL/CABLE　MODEM 的话，　WAN 口指示灯应该会亮，如果该指示灯闪烁，则表明路由器正在收发数据。

2：如果路由器已经连接上了一台已开机的计算机的话，相应的 LAN 口指示灯应该会亮，如果该指示灯闪烁，则表明网络处于活动状态。

3：路由器在正常工作的情况下，电源指示灯和 CPU 的指示灯应该会长亮。

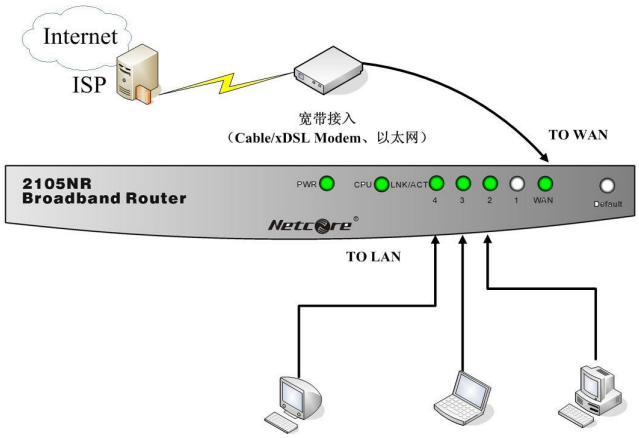

图 3.4　ISP 接入示意图片

3.3 应用示例

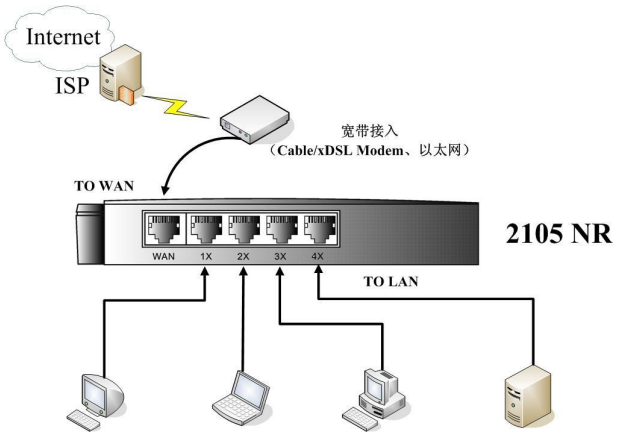

图 3.5　建立局域网和广域网连接

第四章 配置宽带路由器

4.1 基本配置指南

友情提示

配置环境

- 标准的个人计算机
- 具备至少1个以太网网络适配器
- 操作系统微软Windows操作系统
- 具备标准的 WEB 浏览器

4.1.1 配置您的计算机

在正确使用路由器之前，你需要对计算机进行合理的网络配置，以便和路由器进行正常的通讯。（见附录 B）

设备在出厂时已经默认配置了 IP 地址“192.168.1.1” ,启动 IE 浏览器并且在地址栏里敲入“192.168.1.1”，系统会提示用户输入用户名以及访问口令。如图 5.1（非 Windows XP 也会出现类似的认证框）。系统分配有且只有一个用户名：“guest”，设备出厂默认口令为“guest”。建议用户初次进入系统后更改管理员口令。

图4.1 登陆到路由器配置页面的认证框

如图 4.2，进入配置界面，在页面的左边可以看到八个功能菜单（系统信息、WAN 设置、LAN 设置、路由、NAT、防火墙、动态 DNS、其它选项），当您按下每个选项后，更详细的选项（子菜单）将会出现。同时在配置中遇到问题可在当前的页面点击“帮助”予以解决。

图4.2 路由器配置界面

4.1.2 ISP 配置

享受冲浪之前，首先要对路由器进行最基本的配置。通过本章，可以设置路由器上网所需的基本网络参数，快速的将路由器连接到Internet。

2105NR支持以下三种常用的上网方式（2105NR的默认接入方式为动态IP接入）：

- **动态IP 接入**：宽带网络或者有线通接入方式，ISP（例如长城宽带）通过DHCP服务为用户分配IP 地址。
- **固定IP 接入**：以太网宽带接入方式，ISP（例如中国电信）提供静态的IP地址；
- **PPPoE 拨号上网(ADSL)**：采用PPPoE虚拟拨号来进行Internet连接；

4.1.2.2 WAN 配置

点击“WAN 设置”按钮进入 WAN 手动配置界面，图 4.3 显示了最常用的三种上网方式，请根据你本身情况进行选择，然后填写上网的基本参数。

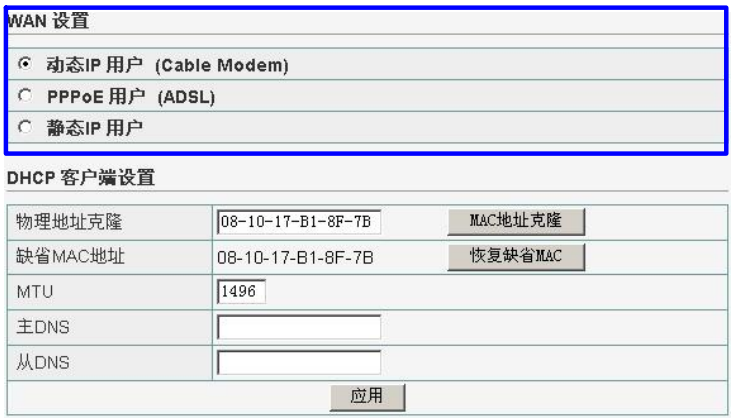

图4.3 WAN手动配置界面

4.1.2.2.1 动态 IP 接入

如果你的上网方式为“动态 IP”，通过该种接入，您可以从 ISP 服务商处动态获取到 IP 地址访问 Internet；如无须其他设置，直接点击“应用”即可。

同时系统提供了其他的网络配置选项：

- **物理地址克隆：**将PC的MAC地址克隆到路由器的WAN口；
- **恢复缺省MAC：**恢复路由器的WAN口的MAC地址为出厂时的默认设置；
- **MTU：**手动修改MTU值，DHCP接入下默认为1496；
- **主DNS：** 主DNS的IP地址；
- **备份DNS：** 备份DNS的IP地址。

4.1.2.2.2 PPPoE 拨号上网(ADSL)

如果你的上网方式为“ADSL 虚拟拨号方式”，只需要在“用户名”及“密码”中输入框中输入 ISP 服务商提供给您的帐号信息；并选择 ADSL 连接的方式，设置完成，点击“应用”即可。

同时系统提供了其他的网络配置选项：

- **物理地址克隆：**将PC的MAC地址克隆到路由器的WAN口；
- **恢复缺省MAC：**恢复路由器的WAN口的MAC地址为出厂时的默认设置；
- **MTU:** 手动修改MTU值，PPPOE接入下默认为1496；
- **主DNS:** 主DNS的IP地址；
- **备份DNS:** 备份DNS的IP地址；

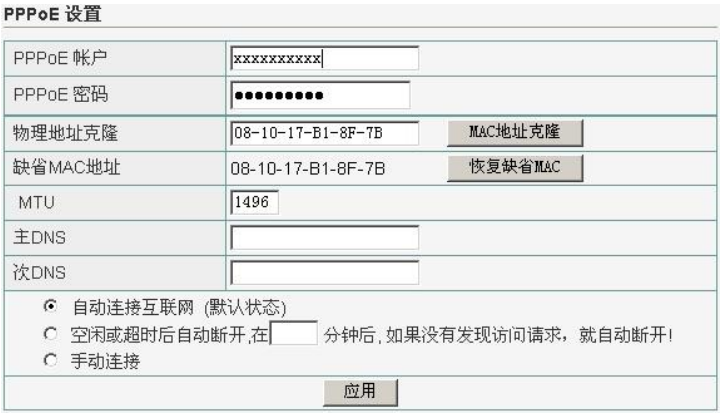

图4.4 PPPoE拨号配置界面

友情提示

PPPOE提供三种连接方式：

全自动连接Internet方式(默认)：适合不计时的包月上网方式； 开机后自动拨号连接，断线立即重拨。

按需连接Internet方式：适合按时间计费的上网方式. 开机后不拨号连接；发现有访问Internet请求时自动拨号连接，当在设定时间(1-30分钟)内没有Internet访问，则自动断线。

手工连接Internet方式：适合由管理员掌握密码，实施授权上网的方式；开机后不拨号连接，仅由手工控制拨号连接/断线操作 。

重要提示

某些应用程序(程序、游戏自动升级等)会在操作系统的后台运行，自动发起连接 Internet 的请求，与 Internet 上的服务器进行通信。路由器也将自动拨号连接到 Internet，如果你选择连接 Internet 方式为“按需拨号”，将造成不必要的浪费，因此，建议在没有访问 Internet 时，禁用网卡或者拔掉网线。

4.1.2.2.3 静态 IP

如果你的上网方式为“静态 IP”方式，输入 ISP 提供给您的固定 IP 地址，掩码，网关地址以及主 DNS、备份 DNS 地址；同时您也可以选择使用 MAC 地址克隆、恢复缺省 MAC 以及 MTU 值修改。设置完成，点击“应用”即可。

图4.5

当设置完成以后可以到“状态信息”中“WAN 口信息”中查看配置信息，通过“断开”按钮，可手动断开与 Internet 连接。同时当为“连接”按钮时，点击则可恢复 Internet 的连接。

图4.6

友情提示

物理地址克隆：在一般情况下不需要设置。但是某些接入的时候（比如有线通、小区宽带、ADSL），Cable Modem 、xDSL Modem 或 ISP 会记录下原先使用该线路的网络设备(如网卡)的 MAC 地址，这样会造成 2105NR 无法正常连接到 Internet 的现象，此时需要将新的网络设备的 MAC 地址设置成和原有网络设备的 MAC 地址相同。

MTU（最大传输单元）：设置指定网络传送许可的最大包大小。选择启动并输入想要的值。建议你在 1200 至 1500 范围内设值。对大多数 DSL 用户,建议使用 1492 值。

4.1.3 局域网配置

通过“LAN 设置”配置路由器局域网IP地址（LAN口的IP地址）和DHCP服务器，点击“LAN设置”来配置，配置成功后，该地址将作为局域网中计算机用作上网的网关地址（路由器出厂值为192.168.1.1/255.255.255.0）。

- **IP地址：**局域网端口的IP 地址。
- **子网掩码：**局域网端口的子网掩码。

同时通过“LAN 设置”可以对网络地址服务器设置（DHCP）进行设置，如图4.7所示。

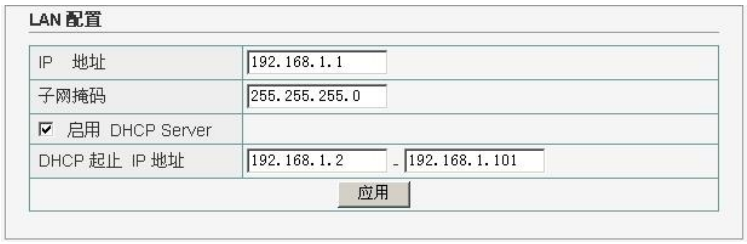

图4.7

- **启用DHCP Server：**禁用或允许路由器的DHCP Server 功能（选中为允许）。
- **DHCP 起止 IP 地址：**DHCP Server 分配的IP 地址的范围。

友情提示

动态主机配置协议（DHCP）服务器自动向你的网络上的每台个人计算机分配一个IP 地址。TCP/IP协议设置包括IP 地址、子网掩码、网关、DNS 服务器以及一些扩展信息等。为局域网中的所有计算机正确的配置TCP/IP 协议是非常繁琐的事情，2105NR在出厂默认配置成DHCP 服务器，为局域网计算机动态分配IP 地址、子网掩码、网关、以及DNS 服务器等信息。在启用DHCP 服务器同时，请将你电脑的TCP/IP 协议设置为“自动获得IP地址”以及“自动获得DNS服务器地址”。

如果修改了“局域网IP地址”，配置完成之后，必须使用新的IP地址重新登录路由器的WEB配置界面，并且局域网中所有计算机的默认网关必须设置成该IP地址才能正常上网；

当配置完成以后，可以到“状态信息”中“LAN 口信息”中查看配置信息。

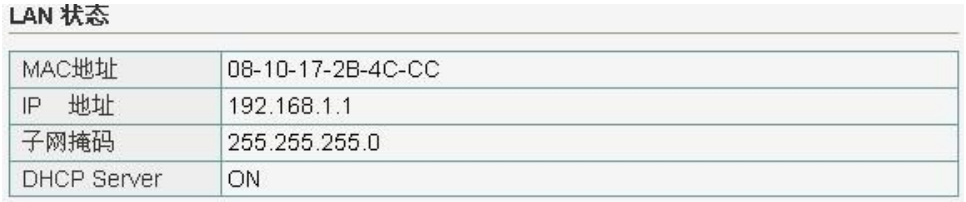

图4.8

4.2 高级配置指南

4.2.1 路由表配置

为了让不同局域网段中的计算机能够通过多个路由器、三层交换机进行通信，需要在2105NR配置相应的路由表。由网络管理员事先配置好固定的路由表称之为静态（static）路由表，一般是在路由器安装时就根据网络的配置情况预先设定的，它不会随网络的物理结构的变化而变化。

图4.9

- **类型**：分为NET与HOST，NET表示此条静态路由到达目的为网络地址，HOST表示此条静态路由到达目的为主机地址。
- **目的地址**：目的主机的IP地址或目的网络的IP地址
- **掩码**：目的地址的子网掩码
- **网关**：下一跳路由器入口的IP 地址。

在路由表中，选中某个静态路由，单击右下角的“删除”按钮，即可删除静态路由。

4.2.2 NAT 和 DMZ 配置

4.2.2.1 DMZ 主机设置

有些程序的运行需要多个连接，比如Internet 游戏、视频会议、Internet 电话等。由于防火墙（本路由器自身集成防火墙）的存在，这些程序无法在单纯的虚拟服务下工作。此时可以把该计算机设置成DMZ 主机。

重要提示

当设置了 DMZ 以后，该主机将完全暴露于 Internet。出于安全方面考虑，有特殊应用时，请优先选择使用虚拟服务功能，慎用 DMZ 功能。

如图4.10 所示：



图4.10

首先在DMZ主机IP地址栏输入需设为DMZ主机的局域网计算机的IP地址。然后点击“启用”完成DMZ主机的设置。

4.2.2.2 虚拟服务配置

虚拟服务器被定义为一个服务端口，所有外部对此端口的访问将被重定向到在服务器IP地址中设定好的局域网内的计算机。

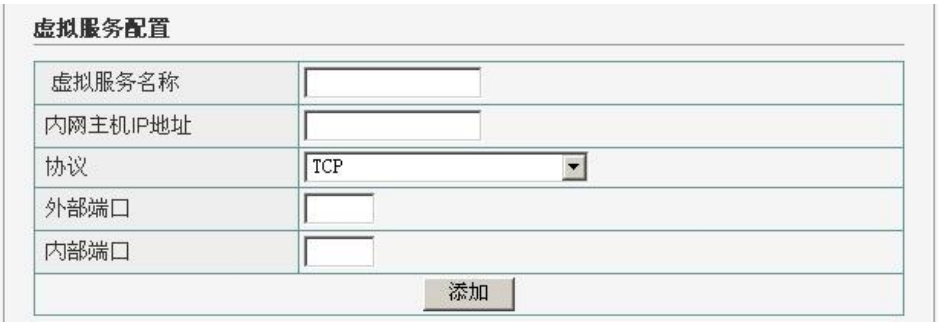

图4.11 虚拟服务配置

- **虚拟服务名称：**输入“虚拟服务器名称”标识本条虚拟服务，用户可任意设定；
- **内网主机IP地址：**输入需要开设虚拟服务的内部主机IP；
- **协议：**选择转发数据的协议类型TCP/UDP。协议选择的下拉菜单中内嵌“虚拟服务模板”提供常用的服务类型，选择相应模板后可简化虚拟服务的设置；
- **外部端口：**输入外部端口号即路由器对外开放端口号；
- **内部端口：**输入内部端口号即指定内部主机创建特定服务的TCP/UDP端口；

例如，若你有一台IP 为192.168.1.10 的WEB服务器，端口80，一台IP 为192.168.1.9的FTP 服务器，端口21，一台IP 为192.168.1.8的VPN 服务器，端口1723,那么你需要象下面所说的设置虚拟服务器映射列表。

ID	虚拟服务名称	内网主机IP地址	协议	外部端口	内部端口	删除
1	WEB	192.168.1.10	TCP	80	80	删除
2	FTP	192.168.1.9	TCP	21	21	删除
3	VPN	192.168.1.8	TCP	1723	1723	删除

图4.12

在虚拟服务器表中，选中某个虚拟服务，单击右下角的“删除”按钮，即可删除某个虚拟服务。

重要提示

如果设置了服务端口为 TCP 8080 的虚拟服务，则需要在“综合设置”中“远程管理”的“远程管理端口”修改为非 8080 值。否则会发生冲突，导致虚拟服务不生效。

4.2.3 防火墙

4.2.3.1 MAC 过滤配置

MAC地址控制可对不同用户限制不同的接入权限，

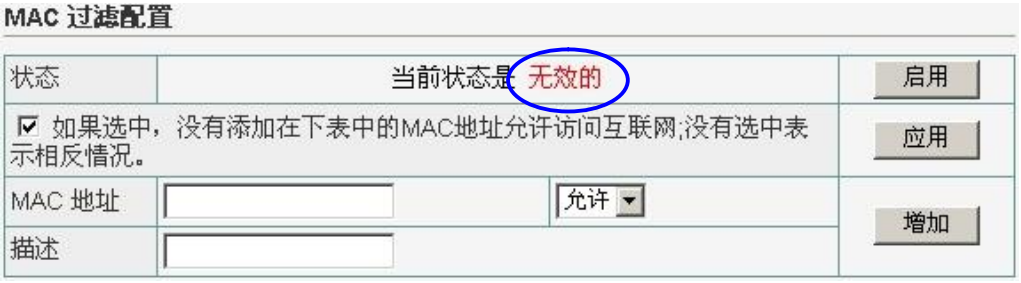

图4.13

- **状态**：可选择启用或者关闭MAC过滤功能，如果显示“当前状态是 激活的”表示启用MAC过滤功能，如果显示“当前状态是 无效的”表示关闭MAC过滤功能。
- **可以选择没有添加在过滤表中的MAC地址是允许还是禁止访问Internet。**
- **MAC地址**：输入要进行过滤的MAC地址，并选择对该MAC地址是允许还是禁止访问Internet。点击“增加”即可增加该条目并在过滤表中显示。
- **描述**：对该MAC地址过滤规则的适当描述
- **控制列表**

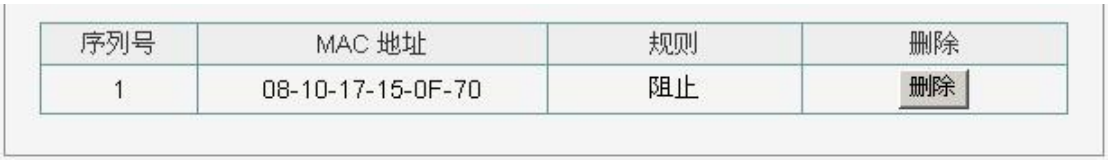

图4.14

- 点击**“删除”**可删除选中的过滤规则。

4.2.3.2 互联网访问控制

“互联网访问控制”是上网控制管理的策略，规定上网可以使用什么，不可以使用什么。路由器通过检查所有出站的请求，确保所用户遵守这些控制策略。

“互联网访问控制”包括：源IP地址、目的端口、协议这三个要素。同时还需定义可以允许或者禁止哪些协议的数据通过路由器，定义了这些元素以后，就可以利用它们创建上网控制管理策略。

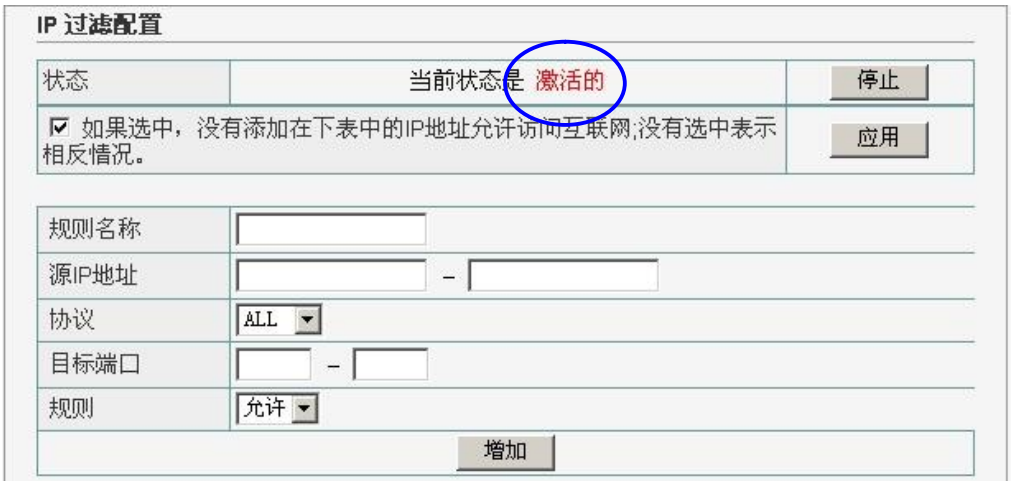

图4.15 IP过滤设置

- **状态：**可选择启用或者关闭互联网访问控制功能，如果显示“当前状态是 激活的”表示启用互联网访问控制功能，如果显示“当前状态是 无效的”表示所有控制规则将无效（包括“安全防御”）。
- 选择对未定义IP地址是允许还是禁止访问Internet；
- **规则名称:** 标识该条访问控制规则，用户可任意设定；
- **源地址：**在地址栏中输入要限制的主机IP地址，可支持一段IP地址。
- **协议：**选择需要控制协议类型ALL/TCP/UDP/ICMP；
- **目的端口：**输入协议端口号，可支持一段端口；
- **规则：**选择允许或者禁止被定义协议的数据通过路由器。
- **点击“增加”即可增加该规则并在控制列表中显示；**
- **控制列表**

规则名称	源IP	协议	目标端口	规则	删除
不能浏览网页	192.168.1.10	TCP	80	阻止	删除
不能使用FTP下载	192.168.1.16	TCP	21	阻止	删除

图4.16

- 点击“删除”可删除选中的过滤规则。

重要提示

在添加访问控制规则中。系统会将最初设定的规则排在控制列表的前面，同时系统执行规则的优先级是**“最初设定的规则”→“最后设定的规则”**。例如：先添加一条192.168.1.10——192.168.1.20**不允许**浏览网页的规则，再添加一条192.168.1.10**允许**浏览网页的规则，根据匹配规则的优先级，192.168.1.10将禁止浏览网页。

4.2.3.3 安全防御

通过“安全防御”的设置可屏蔽一些常见具有病毒特征的端口，以提高网络的安全性和可靠性。但是可能会影响某些网络应用程序正常使用，请根据实际情况予以取舍。在启用“安全防御”之前请确保互联网访问控制的状态为激活的。

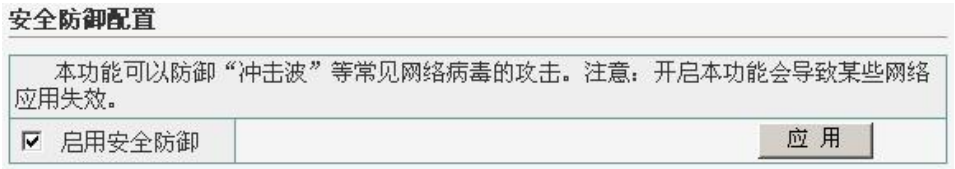

图 4.17

4.2.5 动态域名设置

动态域名解析服务是将一个动态变化的IP 地址（如ADSL 拨号上网）解析成固定的域名的一种服务。只需输入你所注册的域名，即可远程访问路由器，同时这项功能对于你在你的私有网络中架设FTP和WEB服务器是非常有用的。使用前，需向DDNS 服务提供商申请这项服务。

4.2.3.1 DYNDNS DDNS

本页面提供对www.dyndns.org的DDNS 参数的设置。

图4.21

- **状态操作：**用来允许或者禁用路由器的动态域名解析服务功能。
- **用户帐号：**在DDNS提供商处注册有效的用户名。
- **密码：**在DDNS提供商处注册有效的密码。
- **主机域名：**填入已经申请的二级域名。
- **状态信息：**显示当前连接到DDNS服务器的状态信息。

4.2.3.1 每步 DDNS

本页面提供对www.meibu.com (每步)的DDNS 参数的设置。

图4.22

- **状态操作**：用来允许或者禁用路由器的动态域名解析服务功能。
- **用户帐号**：在DDNS提供商处注册有效的用户名。
- **密码**：在DDNS提供商处注册有效的密码。
- **主机域名**：填入已经申请的二级域名。
- **状态信息**：显示当前连接到DDNS服务器的状态信息。

4.2.5 综合设置

4.2.5.1 管理密码修改

系统管理员的用户名出厂设置为“guest”（区分大小写,不能修改），出厂密码为“guest”（区分大小写）。

图4.19

- **新密码**：登录密码;
- **确认密码**：登录密码（此处必须和上一栏所填密码一致）；
- **应用**：点击“应用”，密码修改生效;

重要提示

强烈建议当用户首次进入配置界面，务必修改登陆密码并妥善保管，以提高路由器的安全性。修改管理员密码后，以 guest 帐号登录路由器，必须使用新的密码，如果丢失密码，必须将路由器恢复到出厂配置。

4.2.5.1 远程管理端口

通常来讲，只有局域网内的用户才能应用管理路由器。假如有特殊需要，这个功能将使你能在远程主机上实施管理操作。该功能用来开启或者关闭“远程管理”，同时可以对远程管理的端口进行设置（系统默认为8080）。

图4.20

4.2.5.2 UPnP 设置

UPnP是通用即插既用（Universal Plug and Play）的缩写，它是一种用于个人电脑，

应用程序、智能设备集成工作和协议和接口标准，通过UPnP，局域网的电脑可以请求路由器进行特定的端口映射，使得外部主机能够在需要时访问内部主机的资源，例如：Windows XP和Windows ME系统上安装MSN Messenger在音频和视频通话时就可以利用UPnP协议。

图4.21 UPnP设置

- **允许UPnP服务：**开启或者关闭UPnP功能（系统默认为关闭该功能）。

4.2.5.3 WAN 口链路状态设置

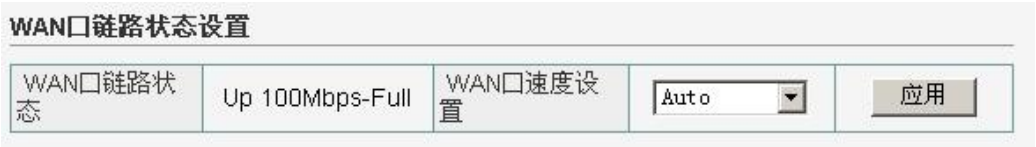

图4.22 WAN口链路状态设置

系统提供了配置WAN口链路状态工作模式的设置。一般情况下，不需要修改，即端口默认自适应工作模式。如有兼容性问题，或使用的设备不支持自动协商功能，才需要设置该端口的工作模式。

4.2.5.4 恢复缺省参数 / 重启系统

图4.23 恢复缺省参数/重启系统

- **恢复缺省参数:**你可以点击“确定”按钮把该设备的设置恢复到出厂前的缺省设置。

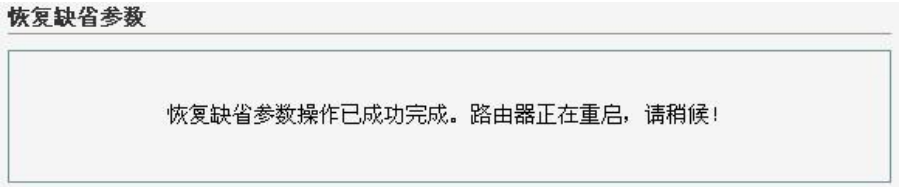

图4.24 恢复缺省参数

“恢复缺省参数”以后，系统会自动跳转到路由器的配置首页。

重要提示

恢复缺省参数将永久删除你的设置,并且用默认设置取代它。除忘记所设登陆密码，或者遇到严重的问题，且用尽所有的故障解决方法都无效的情况之外，请你不要按“确定”按钮。

- **重启系统：**将路由器重新启动一次。点击“确定”按钮重启。

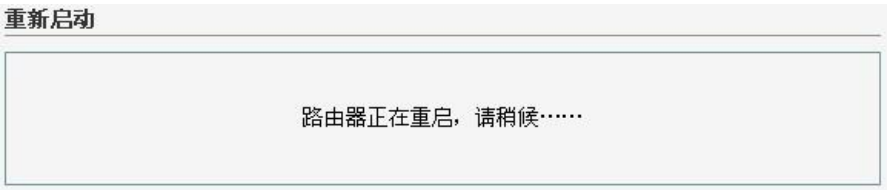

图4.25

“重启系统”以后，系统会自动跳转到路由器的配置首页。

4.2.5.5 固件升级

在“状态信息”的“版本信息”中显示当前使用的软件版本信息，

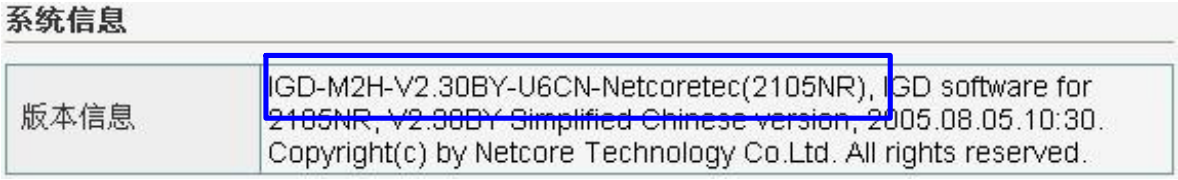

图4.26 系统信息

请登陆我们公司的网站：www.netcoretec.com，下载更高软件版本到本地。

在“升级文件”文本框中输入将要升级的软件的在本地计算机的路径，或者是通过“浏览”在本地计算机选择新软件，点击“应用”。

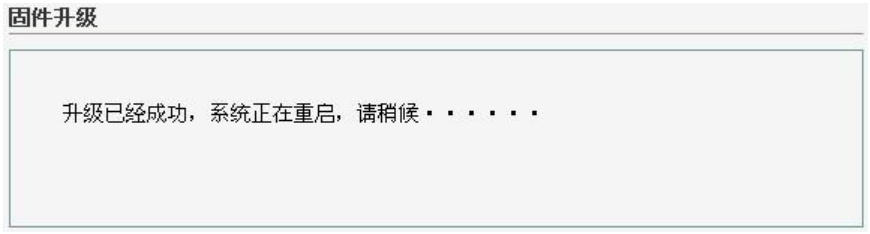

图4.27 固件升级

升级完成以后,系统将自动重新启动路由器，并自动跳转到路由器的配置首页,完成系统升级。

重要提示

升级过程约30秒，在升级的过程能够，切记不要切断电源，否则会损坏路由器。

4.2.6 统计信息

在配置页面中，可以查看路由器的运行时间，以及当前网络活动的统计信息，方便网络管理员对网络进行实时监控。系统提供基于传输协议类型的NAT数目、累计包转发、速率的统计。

系统运行时间

系统运行时间	0 天 2 小时 23 分 10 秒

类型	当前NAT	累计转发统计				速率(KB/s)	
		接收包数	接收字节数(K)	发送包数	发送字节数(K)	上传	下载
TCP	12	138948	182034	77277	5005	1	90
UDP	0	430	51	502	41	0	0
ICMP	0	0	0	0	0	0	0
OTHER	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	12	139378	182085	77779	5046	1	90

刷新

图4.28　统计信息

- **系统运行时间：**路由器运行的时间；
- **类型：**网络传输协议类型，包括 TCP、UDP、ICMP、OOTHER、ALL（统计当前所有的网络流量信息）；
- **当前 NAT：**各传输协议对应当前的 NAT 数目；
- **累计转发统计：**从系统开机到现在，系统累计统计的数据；
  - **接收包数：**系统累计统计接收的数据包数；
  - **接收字节数：**系统累计统计接收的字节数；
  - **发送包数：**系统累计统计发送的数据包数；
  - **发送字节数：**系统累计统计发送的字节数；
- **速率：**路由器当前上传和下载速率。
  - **上传：**当前通过路由器下载数据包速率；
  - **下载：**当前通过路由器上传数据包速率；
- **刷新：**单击“刷新”按钮，可以看到最新的“统计信息”；

4.2.7 系统日志

通过**“系统信息”→“系统日志”**，进入“统计信息”的配置页面，该部分记录了路由器的系统日志，通过该部分你可以了解路由器上所发生的系统事件。

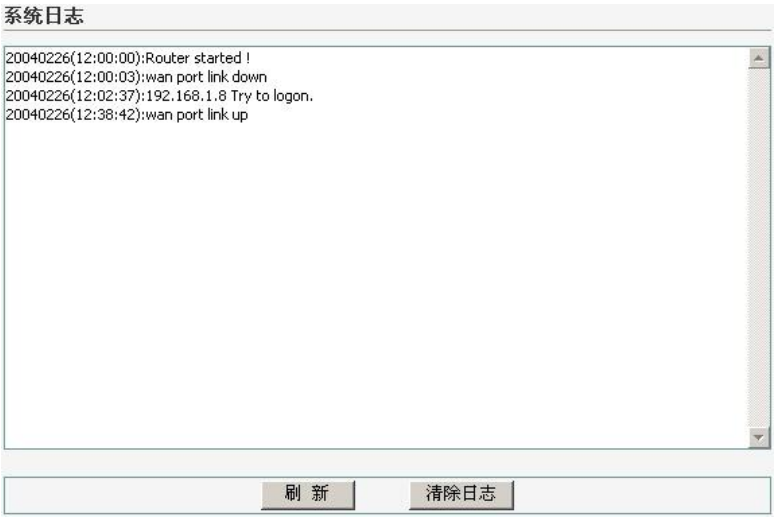
系统日志
20040226(12:00:00):Router started !
20040226(12:00:03):wan port link down
20040226(12:02:37):192.168.1.8 Try to logon.
20040226(12:38:42):wan port link up
刷 新
清除日志

图 4.33　系统日志

附　　录

附录 A　常见问题回答

该附录提供一些安装和使用路由器过程中可能会出现的问题及解决方法。阅读以下说明，它能帮助你解决遇到的难题。如果你不能在这里找到解决方法.你可以登陆我们的网站：www.netcoretec.com，请致电400-810-1616 或者发送E-MAIL:“netcoresupport@21cn.com”我们会及时给您解决。

1.在浏览器中输入路由器IP地址无法进入路由器的设置界面

- 请检查路由器是否正常工作？ 上电几秒后 CPU 灯应该长亮。如果不亮，则出现了内部故障，请交我们来处理。
- 请检查连接路由器的网线是否是好的，其对应的网线接口灯是否亮？有时灯亮，并不代表网线是通的。
- 请运行 ping，看能否 ping 通路由器的 LAN 口 IP 地址 192.168.1.1。如果能通，再检查您的浏览器，是否设置了通过代理服务器上网，如果有设置，请不要设置通过代理服务器。如果不能 ping 通路由器您可通过按住“RESET" 10 秒恢复出厂设置，再试 ping 192.168.1.1 看是否通。
- 如果还是不行，请致电我们的技术支持热线。

2.忘记了登陆路由器配置页面密码，无法进入路由器的设置界面，怎么办？

此时请恢复出厂参数。恢复出厂参数的方法：请按“RESET”键 10 秒以上，即可恢复出厂设置。并根据使用手册说明来进行。

3.Netcore 路由器系列后的电脑在开机时出现 IP 地址冲突，如何处理？

- 局域网内是否还有其他的 DHCP 服务器，如果有，请您将它关掉。
- 路由器的出厂 IP 地址是 192.168.1.1，请确认该地址没有被其它局域网的电脑或设备占用。如果有，请改掉那个设备的 IP 地址。
- 如果有两台电脑的 IP 地址相同，请改掉其中一个的 IP 地址。

4.ADSL 用户如何设置上网？

- 首先，将 ADSL modem 设置为桥模式（1483 桥模式）
- 用网线将路由器的 WAN 口与 ADSL modem 相连，电话线 ADSL modem 的 line 口
- 进入路由器配置界面，点击“WAN 设置”—>“PPPoE 用户 (ADSL)”，输入“上网帐号”及“上网口令”点击连接按钮即可。
- 如果是包月上网的用户，可以选择“自动连接互联网 ”的连接模式；如果是非包月用户，可以选择“按需连接”或者“手动连接”，并且输入自动断线等待时间，防止忘记断线而浪费上网时间。

5.LAN 接入的用户如何设置上网?

- 进入管理界面, 点击“WAN 设置”—>“动态 IP 用户 (Cable Modem)”, 点击"保存" 按

钮即可。

- 在某些网络服务商绑定了用户计算机网卡的 MAC 地址的情况下,需要对路由器进行 MAC 地址克隆操作,将路由器的 WAN 口 MAC 地址设置为被绑定的网卡 MAC 地址.选择菜单"网络参数" 下的"MAC 克隆" ,在右边主窗口中选中"物理地址克隆",然后点"应用"按钮即可生效。

6.什么叫动态 DNS，它有什么用？

有了动态 DNS，动态 IP 地址(主要是 ADSL 用户)将可以拥有一个固定的主机别名，这使得 Internet 上的各个位置更易于访问到主机。在使用动态 DNS 服务之前，必须首先注册为动态 DNS 的用户。请访问以下网站，以获取更多信息：http://www.dyndns.com。

7.如何让互联网上的用户通过路由器访问到我电脑上的资源？

想让互联网上用户通过路由器访问到内网中的服务器（WEB、FTP、或邮件服务器），可利用“虚拟服务”来实现，

请按照以下步骤来设置路由器。

- 首先搭建好内网服务器，并且确保通过内网用户能够访问。同时需要知道相应服务的端口号。比如,WEB 服务器用的端口号是 80（HTTP）; FTP 用的是 21; SMTP 是 25，POP3 邮件服务器是 110。
- 进入路由机器，点击“NAT”->“虚拟服务配置”。
- 输入虚拟服务器的名称。
- 输入你内网的服务器的 IP 地址。例如,如果你的 WEB 服务器 IP 地址是 192.168.1.100，你在字段里输入 192.168.1.100。
- 确认你内部主机使用的通讯协议，TCP 和/或 UDP;
- 输入路由器提供给外网的服务端口，即 WAN 口服务端口。例如，输入 80。
- 输入内部主机创建特定服务的 TCP/UDP 端口;
- 点击“添加”。完成配置。

为了方便使用虚拟服务功能，我们为你提供了一些常见的应用程序所使用的服务端口：

服务器	协议	服务端口
WEB服务器	TCP	80
FTP服务器	TCP	21
Telnet	TCP	23
NetMeeting	TCP	1503、1720
PCAnywhere	TCP/UDP	5632(UDP),22(UDP)， 5631(TCP)，65301(TCP)
MSN Messenger	TCP/UDP	File Send:6891~6900(TCP), Voice:1863、6901(TCP) Voice：1863、6901、5190(UDP)
Counter-Strike	UDP	6003、7002、27010、27015、27025
VPN	TCP	1723
Iphone 5.0	TCP	22555
SMTP	TCP	25
POP3	TCP	110

温馨提示

为了正常使用路由器的虚拟服务功能，请将内网作为服务器的电脑设置为固定IP地址。

8.进入了配置界面以后，点击“帮助”或者“向导”为什么没反应啊？

这与浏览器的设置有关，浏览器（比如 IE 6.0、MyIE、Mozilla Firefox……）将弹出的配置对话框误认为是广告窗体，将其屏蔽了。请按照相关的设置关闭该功能或者把 LAN 口 IP 地址（192.168.1.1）添加到“允许网站弹出窗体”列表中。

9.我不能正常使用我的 E-mail,网络，访问不到互联网？

此问题主要发生在 ADSL 用户中，需要调整最大传输单元 MTU，默认设置是 1492。请在“WAN 配置”→“MTU”，尝试以下值直到你的问题解决：

- 1462
- 1400
- 1362
- 1300
- 1200

10.我的 PC 能够上 QQ，也能够登陆到网络游戏服务器，但是为什么达不开网页啊？

请查看 PC 的 DNS 设置是否正确（设置细节见附录 B Windows 95/98/2000/XP 环境下 TCP/IP 设置）

11.ISP 以前分配了我一个 IP 地址，当时只有一台 PC 使用，现在使用了 ROUTER，我为什么上访问不了 INTERNET？

这是由于 ISP 对以前 PC 的 MAC 与 IP 进行了绑定，先登陆到 ROUTER 上，使用“MAC 地址配置”，将 ROUTER 的 WAN 口的 MAC 地址修改为以前 ISP 绑定 PC 的 MAC 地址，并且将 WAN 口的 IP 地址修改为 ISP 提供的地址。

12.最近公司的网络病毒泛滥，请问我应该如何解决呢？

病毒一般使用目的端口为 135、137、139、445、1025、5556、9996 端口等进行传播，感染和破坏，在 ROUTER 的统计信息中，看网络流量是否异常，如果 NAT 数目一般超过 1000 以上，并且有很多目的端口为 135、137、139、445、1025、5556、9996 TCP（UDP）等的半连接，可能网内就有 PC 中病毒了，找到中病毒的 PC，首先打开“Windows 任务管理器”可以看到有异常的进程在运行(比如 xxx.exe)。断网,重启按 F8 进入安全模式,在“任务管理器”将相关的进程结束掉,搜索注册表和硬盘上的 XXX.* (系统文件夹和隐藏的都要搜索)删除有关的键值和文件， 然后重启,给系统打上补丁，最后，在 ROUTER 上配置禁止访问“目的端口”为“135、137、139、445、1025、5556、9996”的 TCP 端口就可以了。

当然，定时更新你的防病毒软件绝对是必不可少的!

附录 B 配件清单

检查包装盒里应有以下配件：

- 一台Netcore 2105NR
- 一个电源适配器
- 一本用户手册

- 一张Netcore保修卡

温馨提示

如果发现物品有损坏或者遗漏，请及时与当地Netcore经销商联系。

附录 C　Windows 95/98/2000/XP 环境下 TCP/IP 设置

Windows XP 系统的配置

1. 击开始菜单，选择“**设置**”—>“**控制面板**”，在控制面板对话框中双击“**网络连接**”图标，如图 5.1 所示。

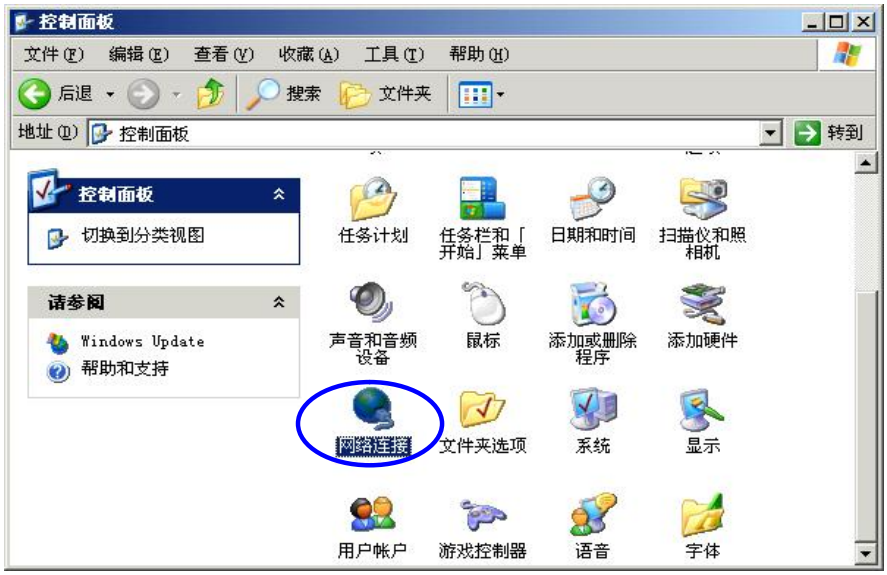

图 5.1

2. 双击“**本地连接**”图标，如图 5.2 所示。

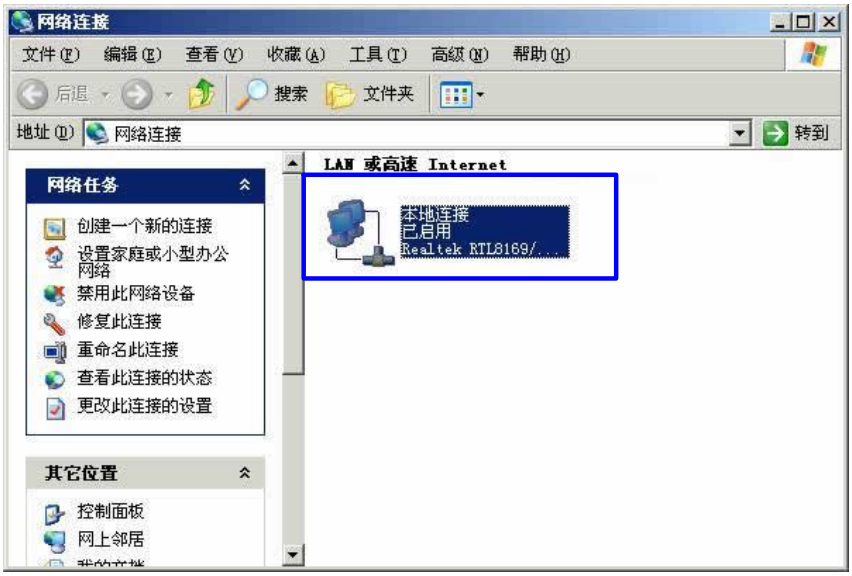

图 5.2

3．点击“**属性**”按钮，如图 5.3 所示。

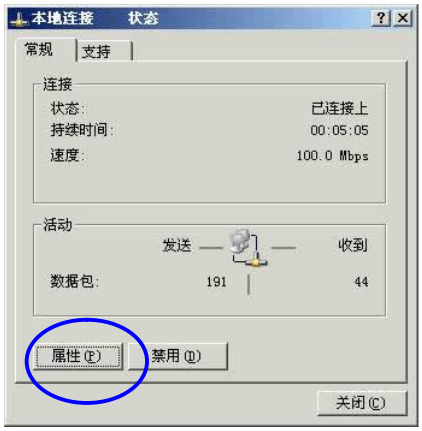

图 5.3

4．选中“**Internet 协议（ TCP/IP）**”,然后单击“**属性**”按钮，如图 5.4 所示。

图 5.4

5．选择“使用下面的 IP 地址”然后在“IP 地址”栏输入 192.168.1.XXX(XXX 为 2 －254 之间的一个整数)，在“子网掩码”栏输入 255.255.255.0，将默认网关设为 192.168.1.1，将首选的 DNS 服务器设为 192.168.1.1，如图 5.5 所示。

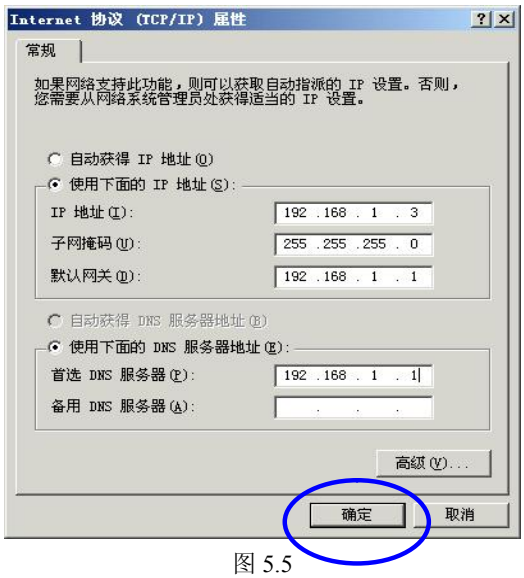
Internet 协议 (TCP/IP) 属性
常规
如果网络支持此功能，则可以获取自动指派的 IP 设置。否则，您需要从网络系统管理员处获得适当的 IP 设置。
自动获得 IP 地址(O)
使用下面的 IP 地址(S):
IP 地址(I): 192 . 168 . 1 . 3
子网掩码(U): 255 . 255 . 255 . 0
默认网关(D): 192 . 168 . 1 . 1
自动获得 DNS 服务器地址(B)
使用下面的 DNS 服务器地址(E):
首选 DNS 服务器(P): 192 . 168 . 1 . 1
备用 DNS 服务器(A):
高级(V)...
确定
取消

图 5.5

Windows 2000 系统的配置

1. 击开始菜单，选择“**设置**”—>“**控制面板**”，在控制面板对话框中双击“**网络和拔号连接**”图标，如图 5.6 所示。

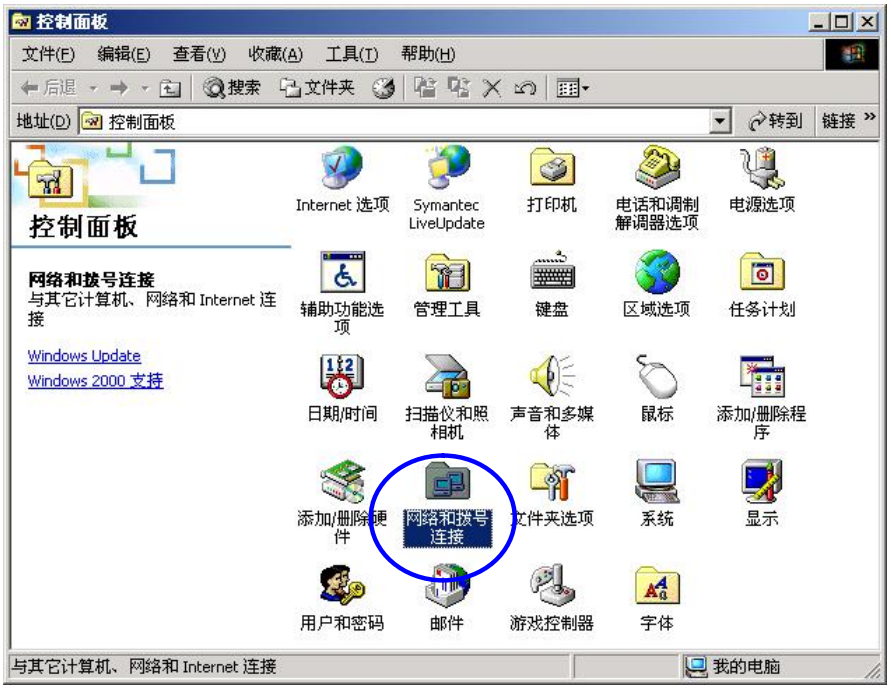

图 5.6

2.双击“**本地连接**”图标，如图 5.7 所示。

图 5.7

3.点击“**属性**”按钮，如图 5.8 所示。

图 5.8

4.选中“**Internet 协议（ TCP/IP）**”,然后单击“**属性**”按钮，如图 5.9 所示。

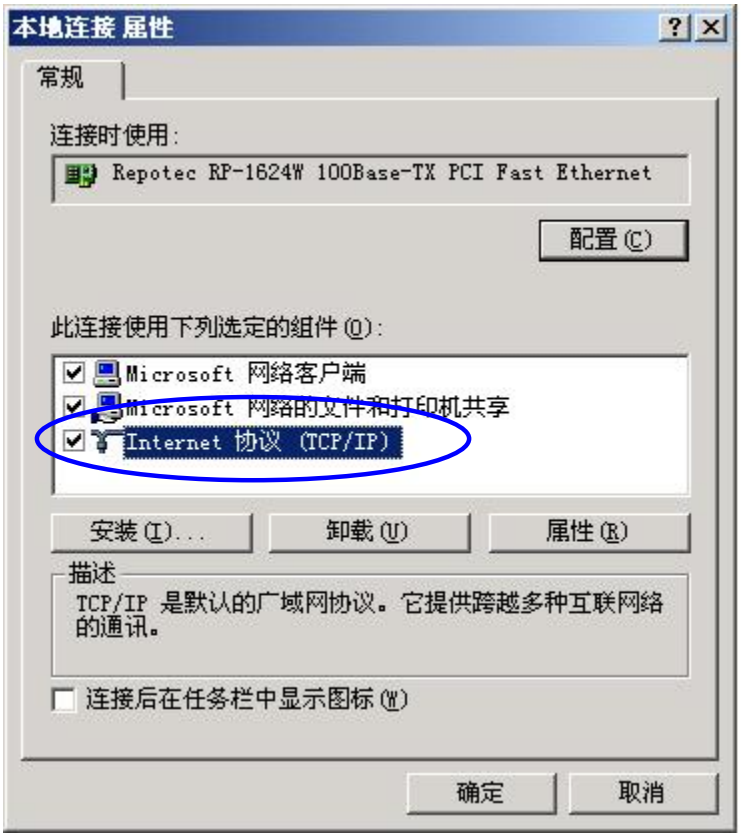

图 5.9

5.选择“使用下面的 IP 地址”，然后在“IP 地址”栏输入 192.168.1.XXX(XXX 为 2 －254 之间的一个整数)，在“子网掩码”栏输入 255.255.255.0，将默认网关设为 192.168.1.1，将首选 DNS 服务器设为 192.168.1.1，如图 5.10 所示。

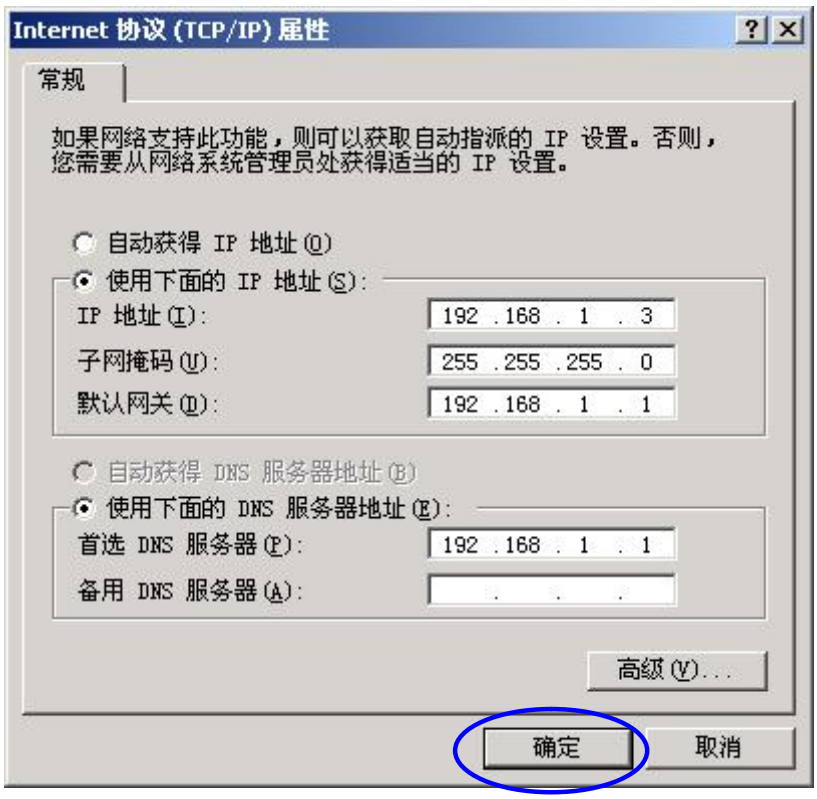

图 5.10

Windows 98/95/Me 系统的配置

1、单击开始菜单，选择“**设置**”—>“**控制面板**”，在控制面板对话框中双击“**网络**”图标，如图 5.11 所示。

图 5.11

2、选中“ **TCP/IP**”,然后单击“**属性**”按钮，如图 5.12 所示。

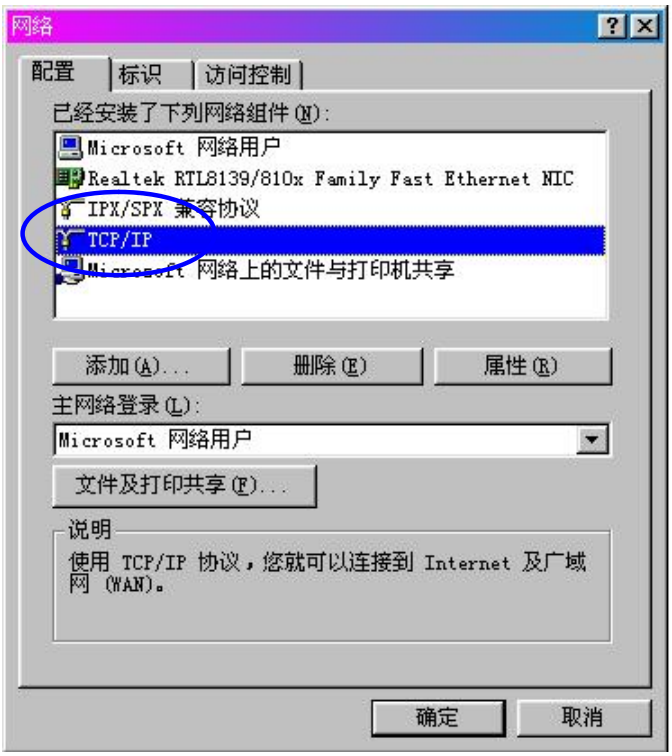

图 5.12

3、在“**IP 地址**”选项卡中，选择“**指定 IP 地址**”，然后在“**IP 地址**”栏输入 192.168.1.XXX(XXX 为 2 －254 之间的一个整数)，在“**子网掩码**”栏输入 255.255.255.0，如图 5.13 所示。

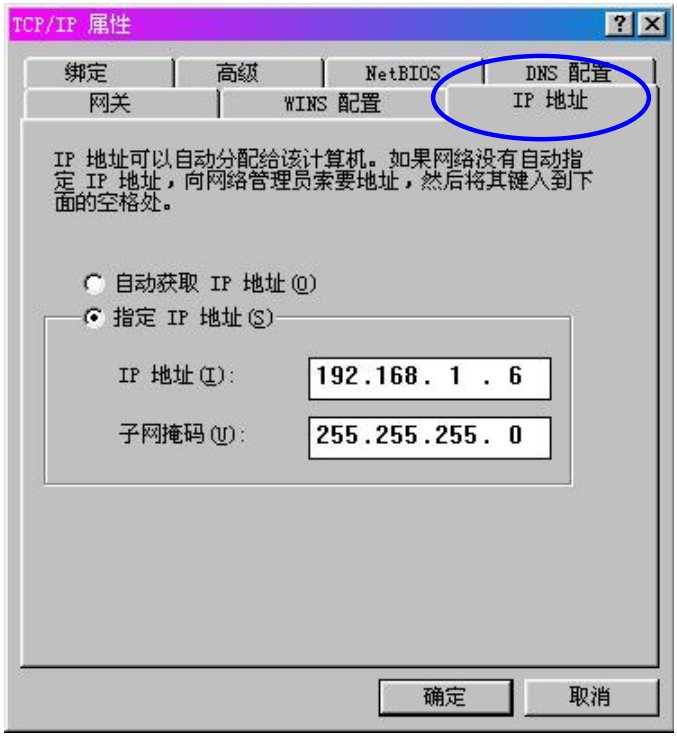

图 13

4、选择“**网关**”选项卡，在“**新网关**”栏中输入 192.168.1.1，点击“**添加**”按钮，如图 5.14 所示。

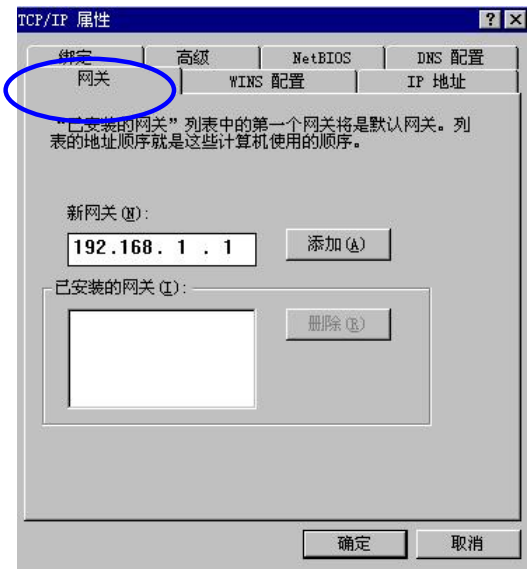

图 5.14

5、在“**DNS 配置**”选项卡中，选择“**启用 DNS**”，然后在“**DNS 服务器搜索顺序**”栏输入 192.168.1.1，点击“**添加**”按钮。如图 5.15 所示。

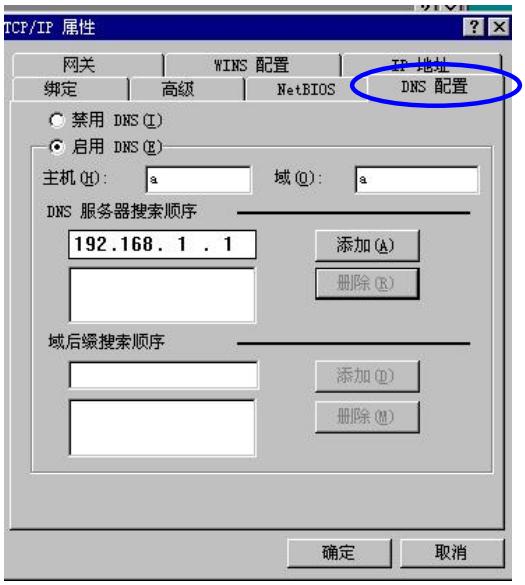

图 5.15

Windows NT4.0 系统的配置

1、单击开始菜单，选择“**设置**”—>“**控制面板**”，在控制面板对话框中双击“**网络**”图标，如图 5.16 所示。

图 5.16

2、在“**协议**”选项卡中，选择“**TCP/IP 通讯协议**”，然后单击“**属性**”按钮，如图 5.17 所示。

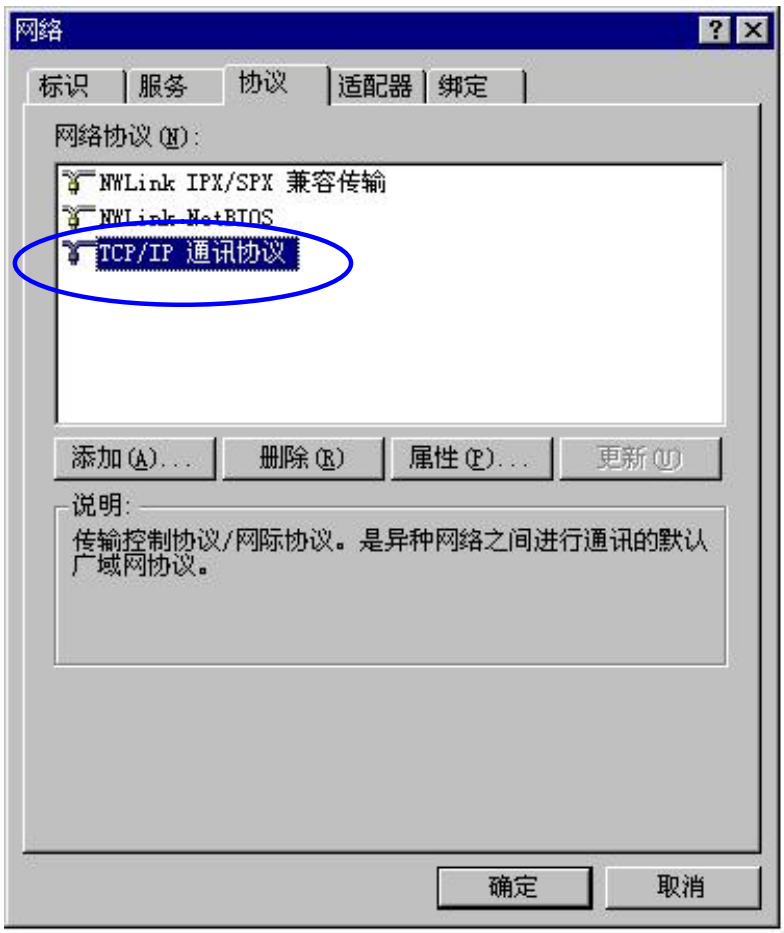

图 5.17

3、在“**IP 地址**”选项卡中，选择“**指定 IP 地址**”，然后在“**IP 地址**”栏输入 192.168.1.XXX(XXX 为 2 －254 之间的一个整数)，在“**子网掩码**”栏输入 255.255.255.0，将默认网关设为 192.168.1.1 如图 5.18 所示。

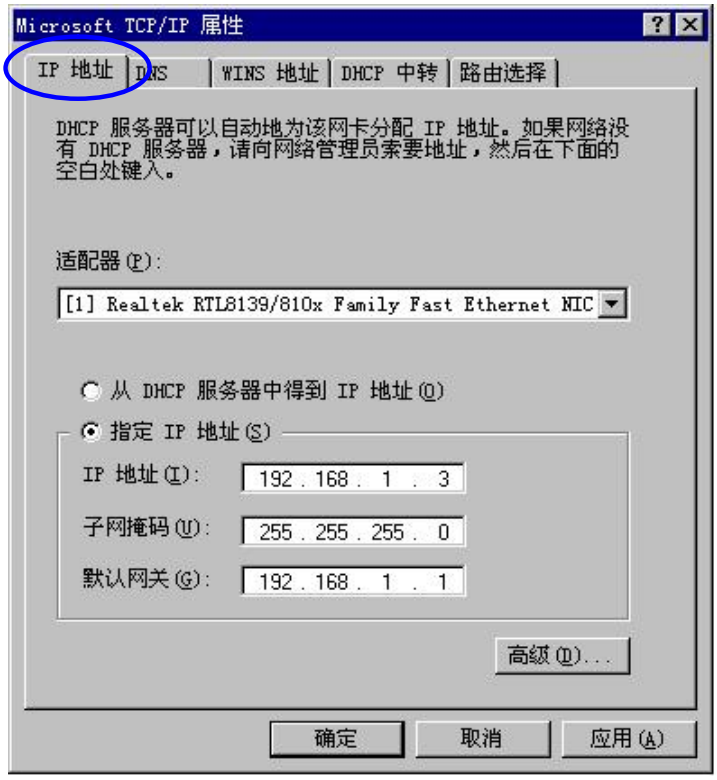

图 5.18

4、选择“**DNS**”选项卡，单击“**添加**”按钮，在弹出的“**TCP/IP DNS 服务器**”对话框中输入 192.168.10.1，再单击“**添加**”。如图 5.19 所示。

图 5.19

建立正确的网络设置

设置计算机的TCP/IP协议以后，使用Ping 命令检查计算机和路由器之间是否连通。下面的例子是在Windows 2000点击“开始”->“运行”->输入“CMD”，执行ipconfig 命令。确认用户的网络配置与下列相符合：

- IP地址必须位于192.168.1.2到192.168.1.254之间
- 子网掩码为255.255.255.0
- 默认网关为192.168.1.1

```
C:\>ipconfig
Windows 2000 IP Configuration

Ethernet adapter 本地连接:
        Connection-specific DNS Suffix  . :
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.22
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
```

执行Ping 命令：**Ping 192.168.1.1**

如果屏幕显示为：

```
C:\>ping192.168.1.1
Pinging xxx.dyndns.org [192.168.1.1] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Ping statistics for 192.168.1.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

表示计算机与路由器已经成功建立连接。

如果屏幕显示为：

```
C:\>ping192.168.1.1
Pinging xxx.dyndns.org [192.168.1.1] with 32 bytes of data:
Request timed out
Request timed out
Request timed out
Request timed out
Ping statistics for 192.168.1.1:
      Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

这说明设备还未安装好，您可以按照下列顺序检查：

1．硬件连接：路由器背板上对应的LAN端口的LINK/ACT 指示灯和计算机上的网卡灯必须是亮的。

2．计算机TCP/IP 属性的配置：如果路由器LAN口IP地址为192.168.1.1，那么计算机的IP 地址必须为192.168.1.2-----192.168.1.254 中的任意一个空闲地址。

附录 D 特性与规格说明

主要特性

- 符合 IEEE802.3Ethernet 以及 IEEE802.3u Fast Ethernet 标准
- 4 个 LAN 口（内置 4 个交换式以太网口），1 个 10M/100M 以太网 WAN 接口
- 1 个 10M/100M 以太网 WAN 接口，支持 xDSL/Cable Modem/Switch/FTTX+LAN 接入
- LAN 口\WAN 口支持正反线自适应
- 支持多种接入 INTERNET 方式：PPPOE（虚拟拨号）、动态 IP（DHCP Client）、PPTP 和静态 IP
- 智能 NAT 管理多出口带宽
- 支持 DHCP 服务器及静态地址分配
- 支持虚拟服务器
- 支持 UPNP
- 支持 DMZ 主机
- 内置防火墙功能，基于地址、协议和端口的包过滤
- 防止 DOS 攻击和 DDOS 攻击
- 支持网络时间同步
- 支持时间段管理
- 支持 DNS 代理（DNS Proxy）
- 提供可配置管理的静态路由功能
- 支持域名过滤和 MAC 地址过滤
- 支持远程管理
- 支持 WEB 管理，全中文配置界面
- 支持升级软件

规　　格

- 支持协议：CSMA/CD、PPPoE、PPP、IP、ARP、DHCP、TCP、UDP、HTTP、FTP、DNS、NTP
- 路由协议：RIP1 和 RIP2
- 外观尺寸：159mm*100mm*28mm
- 重　　量：350g
- 工作温度：0° to 50° C
- 相对湿度：20% to 95 % non-condensing
- 输入功率：5 W

附录 E 技术支持

如果用户发现本产品有任何错误，或者用户有任何意见和建议，请与我们联系。

技术支持

支持中心电话：400-810-1616
网地：http://www.netcoretec.com
E-mail：netcoresupport@21cn.com